

# Bedienungsanleitung

## User Manual

Lies zunächst alle Schritte bevor du anfängst  
*Please read all steps before starting*

Empfohlene Werkzeuge (nicht enthalten) //  
*Suggested tools (not included)*

- Phillips-Schraubendreher
- Phillips screwdriver

### Haftungsausschluss // Disclaimer


Unsachgemäße Montage der Backplate kann zu Schäden an der Grafikkarte und dem PC führen. TechN GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Installation.

*Improper installation of the backplate can damage the graphics card and PC. TechN GmbH assumes no liability for any damage caused by improper installation.*

TIPP: Die TechN Backplate ist nur mit passenden TechN Wasserkühlern kompatibel. Prüfe die Kompatibilität auf:  
[www.techn.de/compatibility](http://www.techn.de/compatibility)

*TIP: The TechN Backplate is only compatible with matching TechN waterblocks. Check compatibility online at:  
[www.techn.de/compatibility](http://www.techn.de/compatibility)*


### Packungsinhalt // Box content

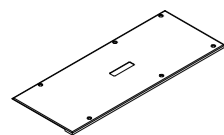


Backplate  
Backplate




Bedienungsanleitung  
User Manual

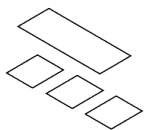

Wärmeleitpad (vorinstalliert)  
Thermal pad (preinstalled)



Innensechskantschlüssel  
Hex key




6 Zylinderkopfschrauben M3x6mm  
6 cylinder head screws M3x6mm

## GPU Backplate

### RX 6800 (XT) / 6900 XT


#### 1. Entferne Schrauben // Remove screws

Löse die 6 gekennzeichneten Schrauben (oder verbaue sie bei der Montage des Kühlers nicht)  
*Remove the 6 highlighted screws (or don't install them while mounting the cooler)*

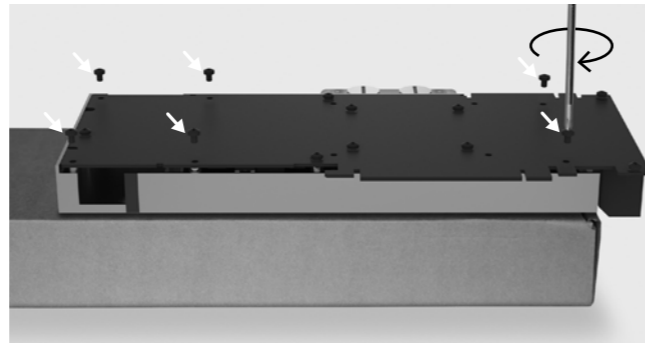

#### 2. Schutzfolie entfernen // Remove protective film

Entferne die Schutzfolie vom Wärmeleitpad. Überprüfe dessen Position nach Abbildung auf der Rückseite.  
*Remove the protective film of the thermal pad. Compare the positioning with the figure on the back.*

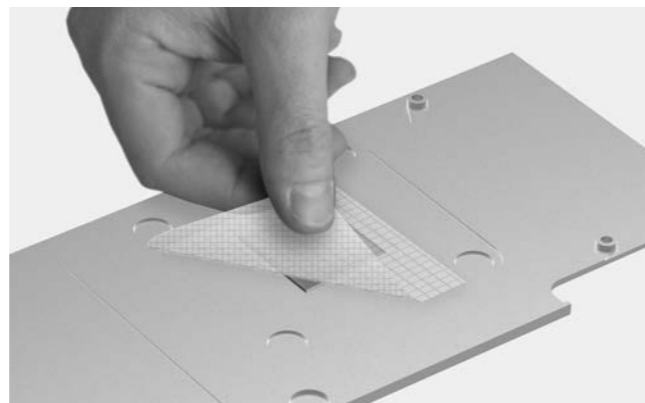

#### 3. Backplate montieren // Mount Backplate


Positioniere und verschraube die Backplate mit den mitgelieferten M3x6 Schrauben.  
*Position and fasten the backplate using the provided M3x6 screws.*

**WARNUNG!** Wende nur wenig Kraft beim Festziehen der Schrauben auf und nutze ausschließlich die lange Seite des Innensechskantschlüssels.

**ATTENTION!** Do not overtighten the screws. Use only the long side of the hex key.



#### Wärmeleitpad-Anordnung Thermal pad position

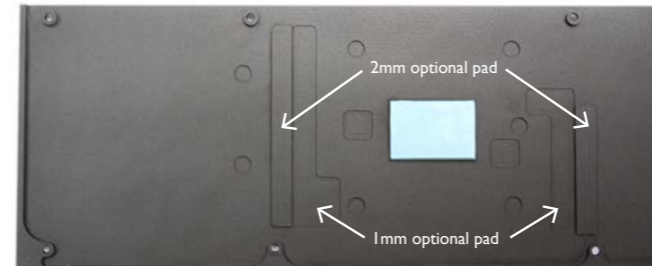

Backplate für 6800 (XT) / 6900 XT mit Wärmeleitpad  
Backplate for 6800 (XT) / 6900 XT with thermal pad

#### Tipp // Tip

Für eine optimale GPU Temperatur empfehlen wir nur die Rückseite dieser zu kühlen. Für weitere Kühlanforderungen sind optionale Kühlflächen vorbereitet. Verwende hierfür ein 1mm-Wärmeleitpad auf der tieferen Ebene und ein 2mm-Wärmeleitpad auf der höheren Ebene (s. Abbildung oben).

*For optimal GPU temperature, we recommend cooling only the back of the GPU. Optional cooling surfaces are prepared for special cooling requirements. Use a 1mm thermal pad on the lower level and a 2mm thermal pad on the higher level (see picture above).*

# TechN

## Finest Watercooling for your Hardware

### GPU Backplate

### RX 6800 (XT) / 6900 XT



For matching products and  
further information visit

[www.techn.de](http://www.techn.de)

Made in Berlin, Germany  
[www.techn.de](http://www.techn.de), [support@techn.de](mailto:support@techn.de)